GUÍA DE INSTALACIÓN

BB30 para PRAXIS M30 – BB30386MB

Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.

1. IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
2. Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y présielo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
3. Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
4. Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

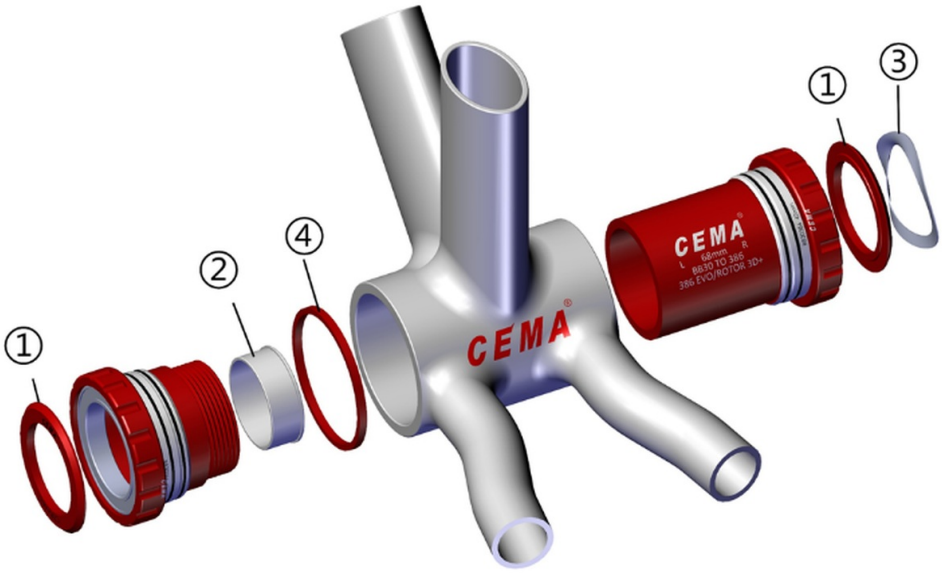

① M30 Adapter
② Wave Washer
③ 2,5 mm Spacer
④ 2,7 mm end cover

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)			Montaje
42	**68**	Road	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 30 mm BB
SRC-BB-S010C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S010S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S010SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.