


# GUÍA DE INSTALACIÓN

BB386 para SRAM GXP – BB38624BR

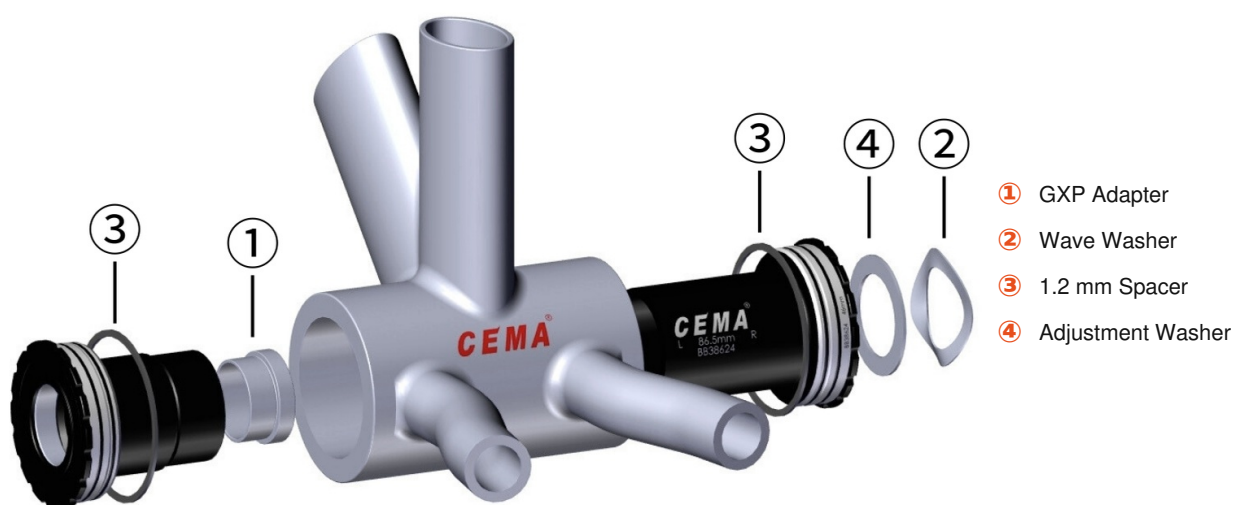

- ❗ Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.
- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
- 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y présielo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
- 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
- 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.



## COMPATIBLE

| Caja del cuadro ID / anchura (mm) |      | Montaje |                                   |
|-----------------------------------|------|---------|-----------------------------------|
| 46                                | 86.5 | Road    | Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS) |

- Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

## HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**  
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

## RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB  
**SRC-BB-S009C-B** Negro, Cerámica  
**SRC-BB-S009S-B** Negro, Acero Inoxidable  
**SRC-BB-S009SG3-B** Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

## MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

**Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.**

**¡Consejo!** Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.