


GUÍA DE INSTALACIÓN

BB86-BB92 para SRAM GXP – 86CBRPR/86CRRPR



- ❗ Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.
- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
- 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y présielo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
- 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
- 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

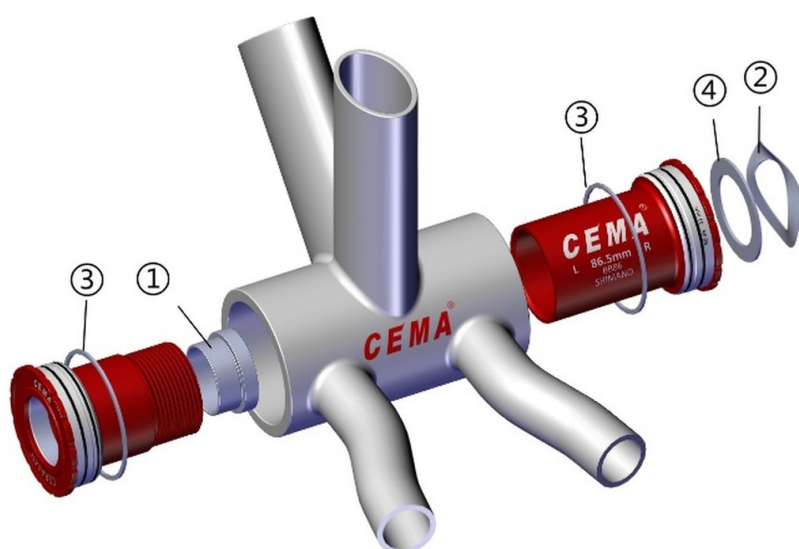

- ① GXP Adapter
- ② Wave Washer
- ③ 1.2 mm Spacer
- ④ Adjustment Washer

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)		Montaje	
41	86.5	Road	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)
	92	MTB	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)

- Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB
SRC-BB-S009C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S009S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S009SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.