


GUÍA DE INSTALACIÓN

BB89 para Shimano – 89CBPR

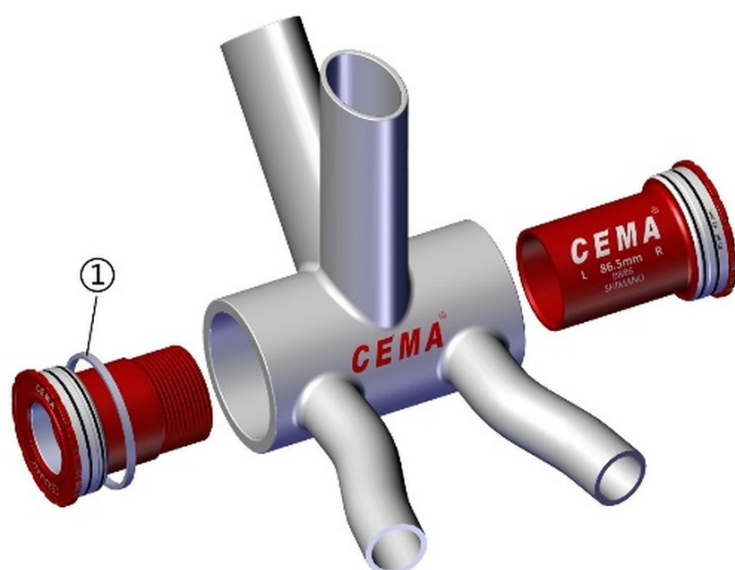

- ❗ **Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.**
- 1 **IMPORTANTE:** Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
- 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
- 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. **ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!**
- 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.



① 2.5mm Spacer

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)		Montaje	
41	86.5	Road	No se necesitan espaciadores
	89.5	MTB	Use ① 1pc (N-DS)
	92	MTB	No se necesitan espaciadores

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB
SRC-BB-S009C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S009S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S009SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.