


# GUÍA DE INSTALACIÓN

## BBright46 para BB30/PF30 – RPF30B



- ❗ Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.
- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
  - 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
  - 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
  - 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

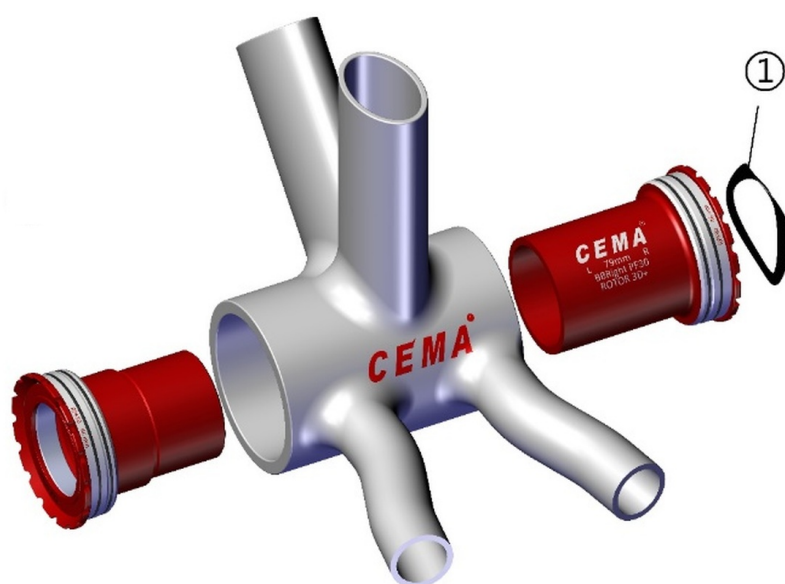

① Wave Washer

### COMPATIBLE

| Caja del cuadro ID / anchura (mm) |    | Montaje |                |
|-----------------------------------|----|---------|----------------|
| 46                                | 79 | Road    | Use ① 1pc (DS) |

- Install ① according to crank manufacturer's instructions.

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**  
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

### RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 30 mm BB  
**SRC-BB-S010C-B** Negro, Cerámica  
**SRC-BB-S010S-B** Negro, Acero Inoxidable  
**SRC-BB-S010SG3-B** Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

### MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

**Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.**

**¡Consejo!** Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.