


GUÍA DE INSTALACIÓN

BBright46 para FSA386/Rotor/Raceface 30mm – RPF30386B



- !** Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.
- 1** IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
- 2** Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y présielo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
- 3** Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
- 4** Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

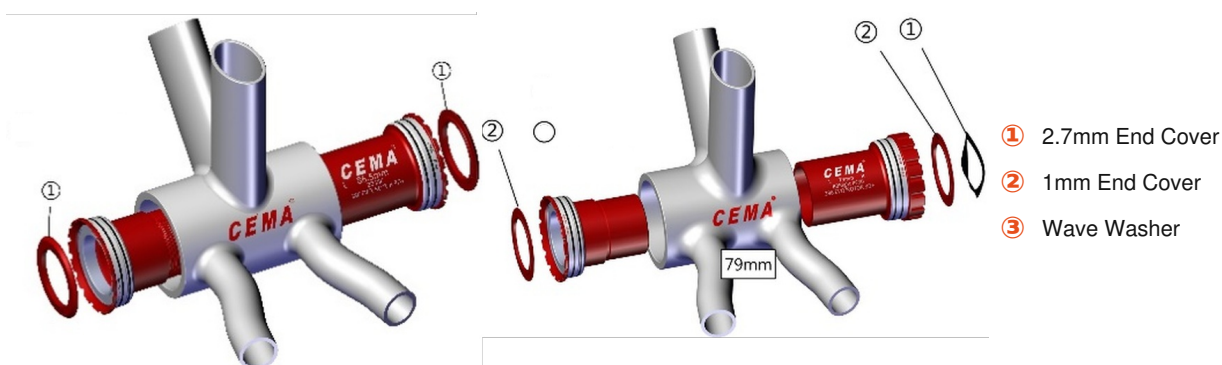

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)		Montaje	
46	79	ROTOR	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
		386	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)

- Para montar bielas SRAM DUB, añada el kit accesorio DUB, ref. SRC-BB-A0014-B.
- Para montar bielas SRAM DUB, añada el kit accesorio DUB, ref. SRC-BB-A0014-D.
- Para montar bielas PRAXIS M30, añada el kit accesorio PRAXIS M30, ref. SRC-BB-A0015-E.
- Install ③ according to crank manufacturer's instructions.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 30 mm BB

SRC-BB-S010C-B Negro, Cerámica

SRC-BB-S010S-B Negro, Acero Inoxidable

SRC-BB-S010SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.