


GUÍA DE INSTALACIÓN

BB30 para CAMPA UT – BB3025UB



- ❗ Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.
- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
 - 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
 - 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
 - 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

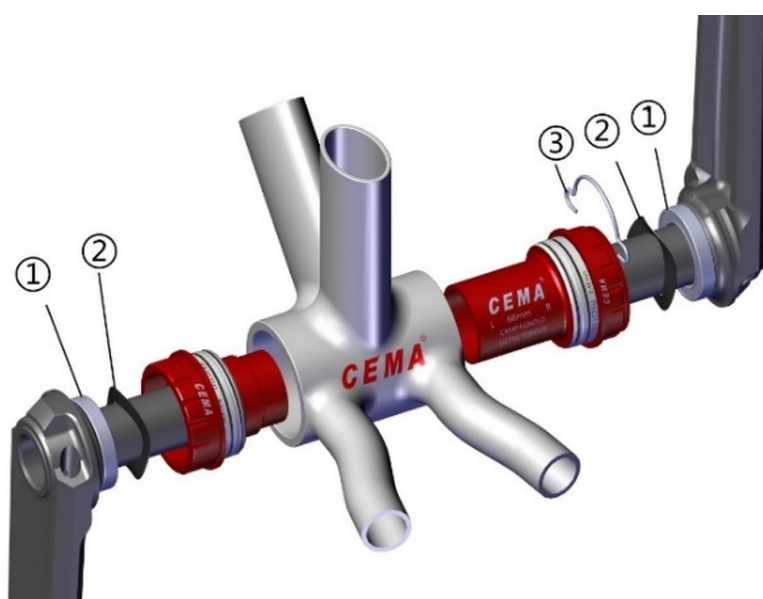

- ① Bearing 6805N
- ② Wave Washer
- ③ C-type buckle

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)		Montaje	
42	68	Road	Use ① ② 1pc (N-DS) & ① ② ③ 1pc (DS)

- ② Only to be used when tolerances between bottom bracket and crankset occur.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Kit Campagnolo Ultra Torque
SRC-BB-C001

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.