GUÍA DE INSTALACIÓN


T47 Inboard para FSA386/Rotor/Raceface 30mm – T47386TB

Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier roscado.

1. IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en las roscas del cuadro y del pedalier.
2. Alinee las roscas del pedalier y del cuadro y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
3. Utilice una herramienta adecuada y una llave dinamométrica y apriete a un par de 40-50 Nm. Compruebe el par de apriete cada 6 meses.
4. Instale el tubo protector y repita los pasos 1 a 3 para montar el pedalier en el otro lado del cuadro.





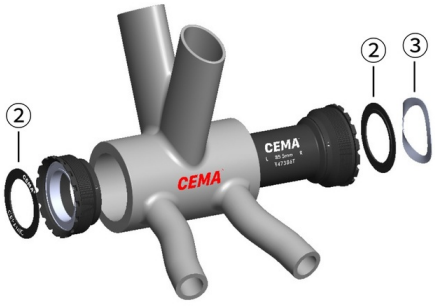

① 2.7mm End Cover
② 1.0mm End Cover
③ Wave Washer

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)			Montaje
T47	**85.5**	ROTOR	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
		386	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)

- Para montar bielas SRAM DUB, añada el kit accesorio DUB, ref. SRC-BB-A0014-B.
- Para montar bielas SRAM DUB, añada el kit accesorio DUB, ref. SRC-BB-A0014-D.
- Para montar bielas PRAXIS M30, añada el kit accesorio PRAXIS M30, ref. SRC-BB-A0015-F.
- Install ③ according to the crank manufacturer's instructions.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 30 mm BB
SRC-BB-S010C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S010S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S010SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.