


GUÍA DE INSTALACIÓN

T47A para PRAXIS M30 – T47A386MB



- ! Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier roscado.
- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en las roscas del cuadro y del pedalier.
- 2 Alinee las roscas del pedalier y del cuadro y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
- 3 Utilice una herramienta adecuada y una llave dinamométrica y apriete a un par de 40-50 Nm. Compruebe el par de apriete cada 6 meses.
- 4 Instale el tubo protector y repita los pasos 1 a 3 para montar el pedalier en el otro lado del cuadro.

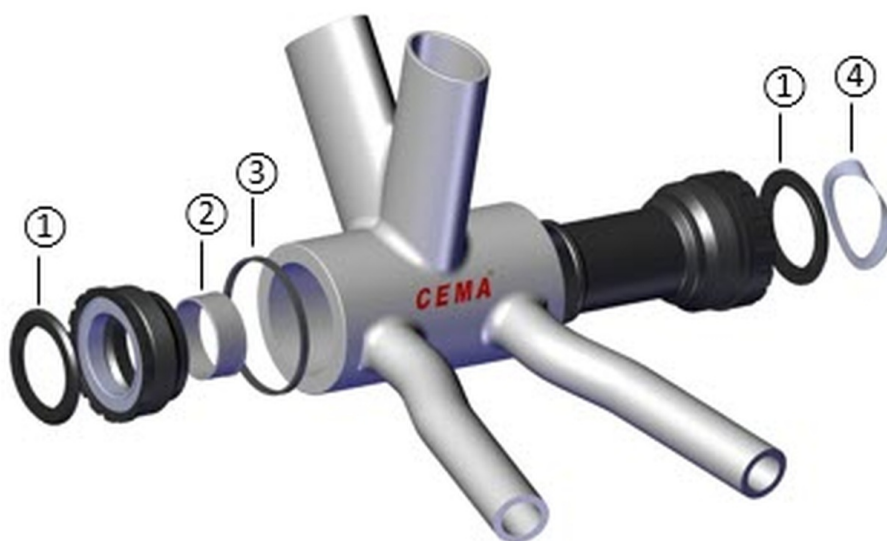

- ① M30 Adapter
- ② Wave Washer
- ③ 2.5 mm Spacer
- ④ 2.7 mm End Cover

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)		Montaje	
T47	77	Road	Use ① ② ③ 1pc (N-DS) & ① ④ 1pc (DS)

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 30 mm BB
SRC-BB-S010C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S010S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S010SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.