


GUIDE D'INSTALLATION

BB30 pour PRAXIS M30 – BB30386MB



- !** Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier Interlock.
- 1** IMPORTANT : Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur le cadre, le boîtier de pédalier et le filetage.
- 2** Enfoncez le côté transmission du boîtier à la main aussi loin que possible, puis pressez-le complètement avec l'outil pour boîtier de pédalier CEMA 006.
- 3** Alignez les filetages du côté transmission et du côté opposé et serrez à la main aussi loin que possible. **AVERTISSEMENT : FORCER LE SERRAGE DE FILETAGES MAL ALIGNÉS ENDOMMAGE LES FILETAGES !**
- 4** Utilisez un outil adapté de chaque côté du boîtier, l'un pour serrer et l'autre pour maintenir. Serrez à la clé dynamométrique à un couple de 40-45 Nm et vérifiez le couple de serrage tous les 6 mois.

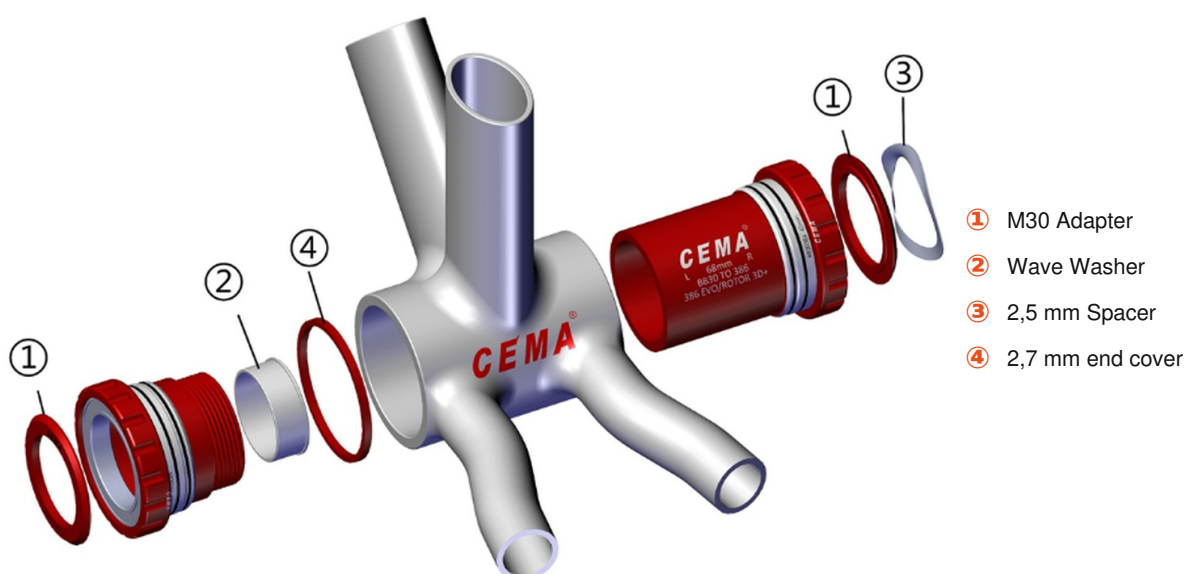

- 1** M30 Adapter
2 Wave Washer
3 2,5 mm Spacer
4 2,7 mm end cover

COMPATIBLE

Boîtier du cadre ID / largeur (mm)		Montage	
42	68	Road	Use 1 2 4 1pc (N-DS) & 1 3 1pc (DS)
	73	MTB	Use 1 2 4 1pc (N-DS) & 1 3 1pc (DS)

OUTILS RECOMMANDÉS

Clé de pédalier CEMA SRC-TT-B020

Outil pour pédalier CEMA 30 mm SRC-TT-B006D-18

PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble de roulements de rechange pour boîtiers de pédalier CEMA 30 mm.

SRC-BB-S010C-B Noir, Céramique

SRC-BB-S010S-B Noir, Acier inoxydable

SRC-BB-S010SG3-B Noir, SG3 - Céramique - ENDUIT

ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.

Conseil ! Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le cache-poussière.