
GUIDE D'INSTALLATION

BB90-BB95 pour SRAM GXP – 90CR/BB90JR/BB90SR

Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier.

1. IMPORTANT : Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur le cadre.
2. Enfoncez le roulement du côté transmission du boîtier à la main aussi loin que possible, puis pressez-le complètement avec l'outil pour boîtier de pédalier CEMA 006.
3. 4. Alignez le tube de protection entre le côté transmission et le côté opposé et pressez le roulement du côté opposé avec l'outil pour boîtier de pédalier CEMA 006. Installez les couvercles d'extrémité.



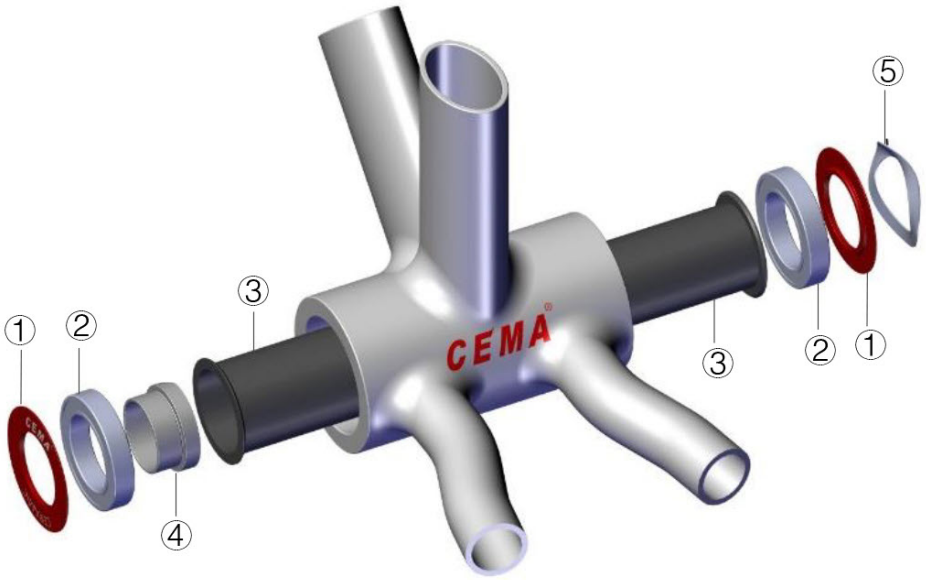

① End Cover
② Bearing
③ Tube
④ GXP Adapter
⑤ Wave Washer

COMPATIBLE

Boîtier du cadre ID / largeur (mm)			Montage
37	**90.5**	Road	Utilisez ①②③④ 1pc (N-DS) & ①②③⑤ 1pc (DS)
	95.5	MTB	Utilisez ①②③④ 1pc (N-DS) & ①②③⑤ 1pc (DS)

OUTILS RECOMMANDÉS

Outil de remplacement boîtiers de pédalier **SRC-TT-B006D**

ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.

Conseil ! Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le couvercle d'extrémité.