


GUIDE D'INSTALLATION

PF30 pour SRAM GXP – PF3024BR/PF3024RR



- !** Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier Interlock.
- 1** IMPORTANT : Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur le cadre, le boîtier de pédalier et le filetage.
- 2** Enfoncez le côté transmission du boîtier à la main aussi loin que possible, puis pressez-le complètement avec l'outil pour boîtier de pédalier CEMA 006.
- 3** Alignez les filetages du côté transmission et du côté opposé et serrez à la main aussi loin que possible. **AVERTISSEMENT : FORCER LE SERRAGE DE FILETAGES MAL ALIGNÉS ENDOMMAGE LES FILETAGES !**
- 4** Utilisez un outil adapté de chaque côté du boîtier, l'un pour serrer et l'autre pour maintenir. Serrez à la clé dynamométrique à un couple de 40-45 Nm et vérifiez le couple de serrage tous les 6 mois.

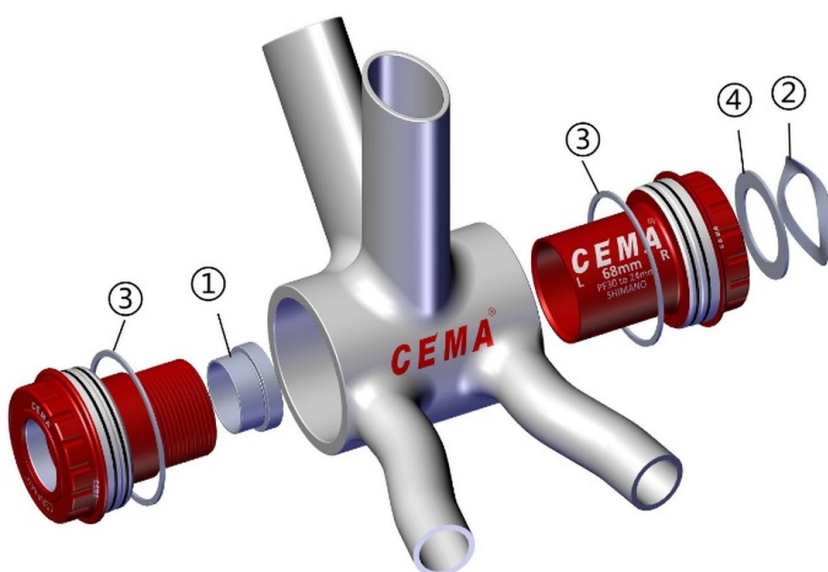

- ① GXP Adapter
② Wave Washer
③ 1.2 mm Spacer
④ Adjustment Washer

COMPATIBLE

Boîtier du cadre ID / largeur (mm)			Montage
46	68	Road	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)

- Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

OUTILS RECOMMANDÉS

Clé de pédalier CEMA **SRC-TT-B020**

Outil pour pédalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**

PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble de roulements de rechange pour boîtiers de pédalier CEMA 24 mm.

SRC-BB-S009C-B Noir, Céramique

SRC-BB-S009S-B Noir, Acier inoxydable

SRC-BB-S009SG3-B Noir, SG3 - Céramique - ENDUIT

ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.

Conseil ! Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le cache-poussière.