


GUIDE D'INSTALLATION

T47A pour PRAXIS M30 – T47A386MB



- ! Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier fileté.
- 1 IMPORTANT : Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur les filetages du cadre et du boîtier de pédalier.
- 2 Alignez les filetages du boîtier et du cadre et serrez à la main aussi loin que possible. AVERTISSEMENT : FORCER LE SERRAGE DE FILETAGES MAL ALIGNÉS ENDOMMAGE LES FILETAGES !
- 3 Utilisez un outil adapté et une clé dynamométrique et serrez à un couple de 40-50 Nm. Vérifiez le couple de serrage tous les 6 mois.
- 4 Installez le tube de protection et répétez les étapes 1 à 3 pour monter le boîtier de l'autre côté du cadre.

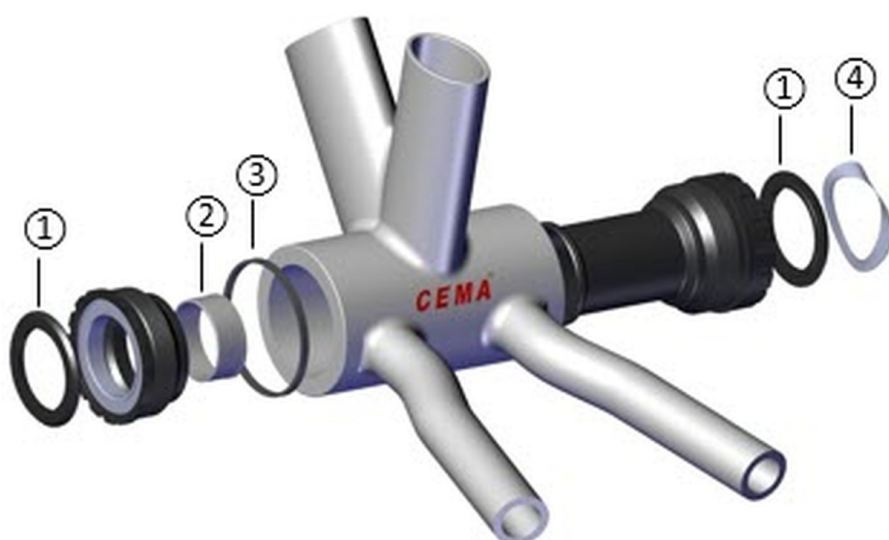

- ① M30 Adapter
- ② Wave Washer
- ③ 2.5 mm Spacer
- ④ 2.7 mm End Cover

COMPATIBLE

Boîtier du cadre ID / largeur (mm)		Montage	
T47	77	Road	Use ① ② ③ 1pc (N-DS) & ④ ④ 1pc (DS)

OUTILS RECOMMANDÉS

Clé de pédalier CEMA SRC-TT-B020

Outil pour pédalier CEMA 30 mm SRC-TT-B006D-18

PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble de roulements de rechange pour boîtiers de pédalier CEMA 30 mm.

SRC-BB-S010C-B Noir, Céramique

SRC-BB-S010S-B Noir, Acier inoxydable

SRC-BB-S010SG3-B Noir, SG3 - Céramique - ENDUIT

ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.

Conseil ! Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le cache-poussière.