
INSTALLATIEGIDS

BB30 voor BB30/PF30 - BC30/BS30/BS30S

! **Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas.**

1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame.



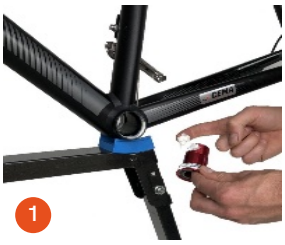


2 Duw de aandrijfzijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.





3 4 Duw de niet-aandrijfzijde van de trapas in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.

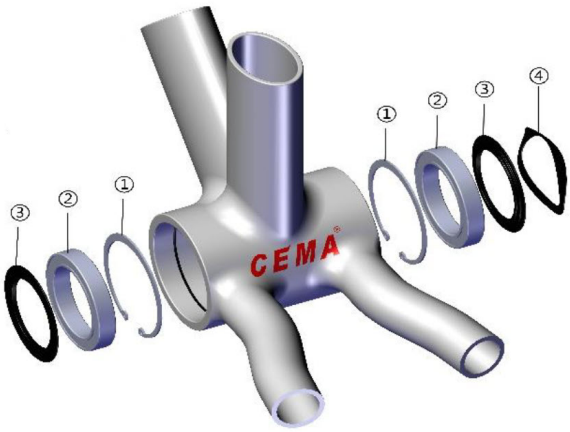

1. Snap Ring
2. Bearing
3. End Cover
4. Wave Washer

COMPATIBEL

Frame	Framebreedte (mm)	Frame binnendiameter (mm)	Crank	Montage
BB30	68	42	Road	Gebruik ①②③ 1pc (N-DS) & ①②③④ 1pc (DS)
	73		MTB	Gebruik ①②③ 1pc (N-DS) & ①②③④ 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

SRC-TT-B006D	CEMA Installatie gereedschap voor bottom brackets
SRC-GS-AP-50ML	CEMA Montagepasta - 50 ml
SRC-GS-SP-50ML	CEMA Waterafstotende beschermingspasta - 50 ml
SRC-GS-NB52	Lagervet - Keramisch, 2 / 5 / 10 / 20 ml

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de eindkap.