


INSTALLATIEGIDS

BB386 voor PRAXIS M30 – BB386MB



- !** Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de Interlock trapas.
- 1** BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame, de trapas en de schroefdraad.
- 2** Duw de aandrijfszijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.
- 3** Lijn de schroefdraad van de aandrijfszijde en de niet-aandrijfszijde uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
- 4** Gebruik aan beide zijden van de trapas een passend gereedschap: één om vast te draaien en één om tegen te houden. Draai met een momentsleutel vast op 40-45 Nm en controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.

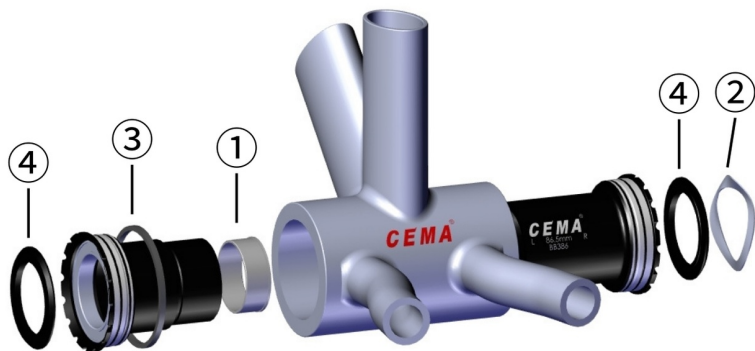

- 1** M30 Adapter
2 Wave Washer
3 2,5 mm Spacer
4 2,7 mm end cover

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)		Montage	
46	86.5	Road	Use 1 3 4 1pc (N-DS) & 2 4 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB
SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.