


# INSTALLATIEGIDS

## BB86-BB92 voor Shimano – 86CBPR/86CRPR



- ! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de Interlock trapas.
- 1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame, de trapas en de schroefdraad.
  - 2 Duw de aandrijfszijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.
  - 3 Lijn de schroefdraad van de aandrijfszijde en de niet-aandrijfszijde uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
  - 4 Gebruik aan beide zijden van de trapas een passend gereedschap: één om vast te draaien en één om tegen te houden. Draai met een momentsleutel vast op 40-45 Nm en controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.

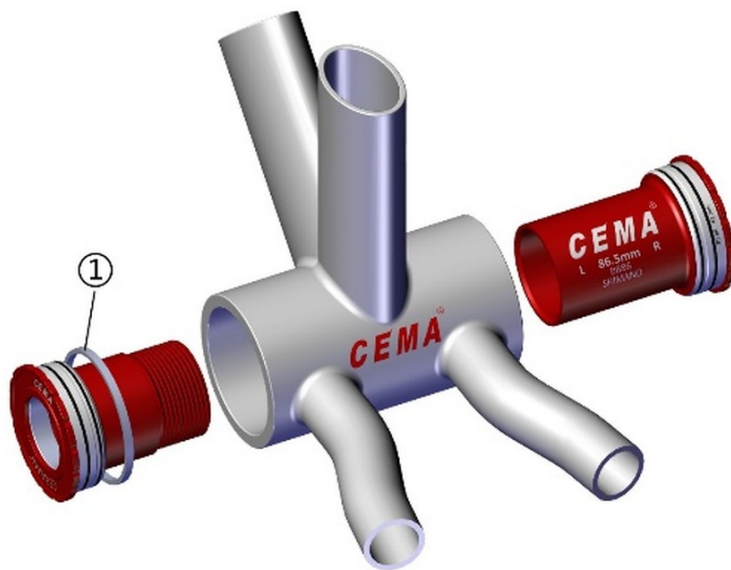

① 2.5mm Spacer

### COMPATIBEL

| Frame shell ID / breedte (mm) |      | Montage |                             |
|-------------------------------|------|---------|-----------------------------|
| 41                            | 86.5 | Road    | Geen spacers van toepassing |
|                               | 89.5 | MTB     | Use ① 1pc (N-DS)            |
|                               | 92   | MTB     | Geen spacers van toepassing |

■ Voor montage van SRAM GXP-crank: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A0012.

### AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 24 mm **SRC-TT-B019**

CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

### RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 24 mm BB

**SRC-BB-S009C-B** Zwart, Keramisch

**SRC-BB-S009S-B** Zwart, RVS

**SRC-BB-S009SG3-B** Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

### ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

**Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.**

**Tip!** Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.