



INSTALLATIEGIDS

BSA voor FSA386/Rotor/Raceface 30mm – BSA386B

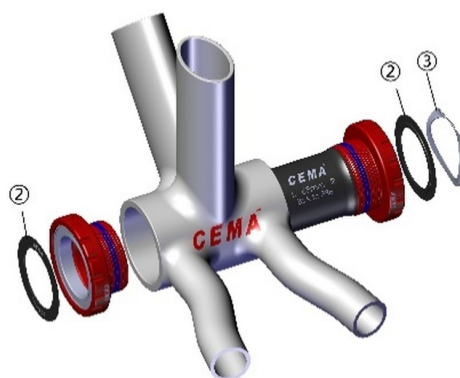

- ! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.
- 1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
- 2 Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!
- 3 Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
- 4 Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.

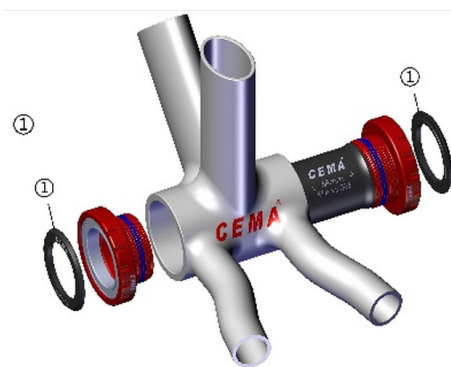

- ① 2.7mm End Cover
- ② 1.0mm End Cover
- ③ Wave Washer

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)			Montage
46	68	Road ROTOR	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
	68	Road 386	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)
	73	MTB	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)

- Voor montage van SRAM DUB-crank: voeg accessoirekit DUB toe, artikelnr. SRC-BB-A0014-B.
- Voor montage van SRAM DUB-crank: voeg accessoirekit DUB toe, artikelnr. SRC-BB-A0014-D.
- Voor montage van PRAXIS M30-crank: voeg accessoirekit PRAXIS M30 toe, artikelnr. SRC-BB-A0015-B.
- Install ③ according to the crank manufacturer's instructions.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**

CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB

SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch

SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS

SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.