


INSTALLATIEGIDS

ITA voor PRAXIS M30 – ITA386MB



- !** Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.
- 1** BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
- 2** Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
- 3** Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
- 4** Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.

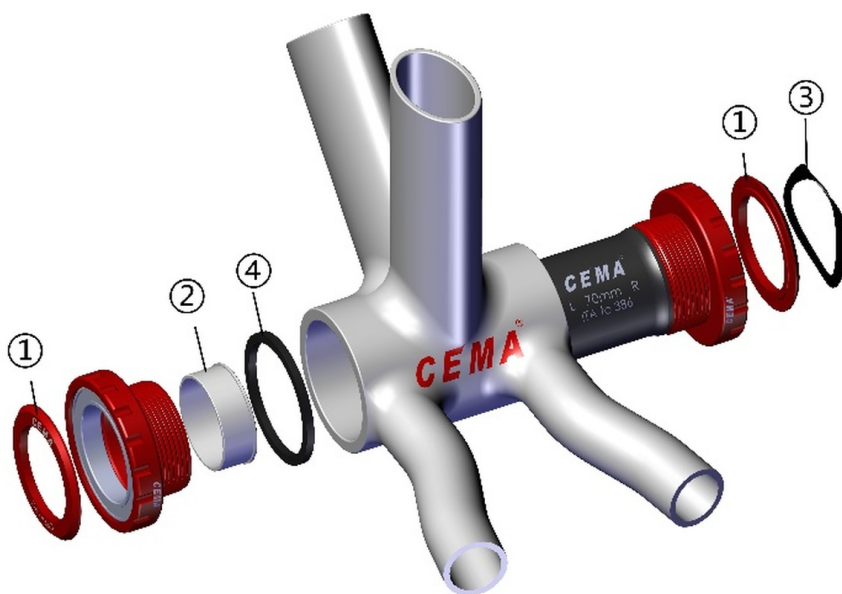

- 1** M30 Adapter
2 Wave Washer
3 2.5 mm Spacer
4 2.7 mm End Cover

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)		Montage	
ITA	70	Road	Use 1 2 4 1pc (N-DS) & 1 3 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB
SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.