INSTALLATIEGIDS

BB86-BB92 voor SRAM GXP - pressfit – 86PR


! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas.



1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame en de trapascups.

2 Duw de aandrijfzijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.

3 4 Lijn de beschermbuis uit tussen de aandrijfzijde en de niet-aandrijfzijde en pers de trapas van de niet-aandrijfzijde in met het CEMA 006 trapasgereedschap.

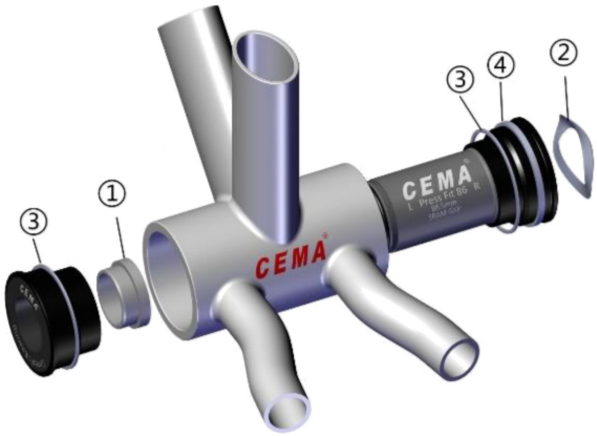

1 GXP Adapter
2 Wave Washer
3 1 mm Spacer
4 2.5 mm Spacer

COMPATIBEL

Frame	Framebreedte (mm)	Frame binnendiameter (mm)	Crank	Montage
BB86/BB92	86.5	41	Road	Gebruik 1 3 1pc (N-DS) & 2 3 1pc (DS)
	89.5		MTB	Gebruik 1 3 1pc (N-DS) & 2 3 4 1pc (DS)
	92		MTB	Gebruik 1 3 1pc (N-DS) & 2 3 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

SRC-TT-B006D	CEMA Installatie gereedschap voor bottom brackets
SRC-GS-AP-50ML	CEMA Montagepasta - 50 ml
SRC-GS-SP-50ML	CEMA Waterafstotende beschermingspasta - 50 ml
SRC-GS-NB52	Lagervet - Keramisch, 2 / 5 / 10 / 20 ml

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.