INSTALLATIEGIDS


T47 Outboard voor FSA386/Rotor/Raceface 30 mm – T47386B

Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.

1. BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
2. Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!
3. Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
4. Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.





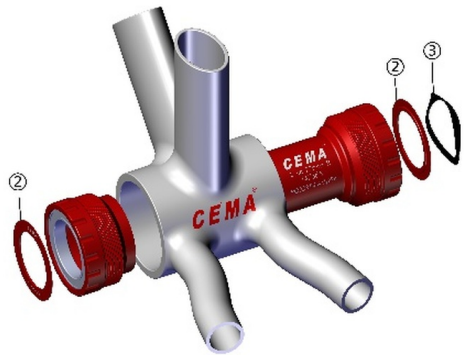

① 2.7mm End Cover
② 1.0mm End Cover
③ Wave Washer

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)			Montage
46	**68**	Road ROTOR	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS)
	68	Road 386	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)
	73	MTB	Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)

- Voor montage van SRAM DUB-cranks: voeg accessoirekit DUB toe, artikelnr. SRC-BB-A0014-B.
- Voor montage van SRAM DUB-cranks: voeg accessoirekit DUB toe, artikelnr. SRC-BB-A0014-D.
- Voor montage van PRAXIS M30-cranks: voeg accessoirekit PRAXIS M30 toe, artikelnr. SRC-BB-A0015-F.
- Install ③ according to the crank manufacturer's instructions.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB
SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.