
INSTALLATIEGIDS

T47 Outboard voor PRAXIS M30 – T47386MB

Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.

1. BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
2. Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!
3. Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
4. Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.



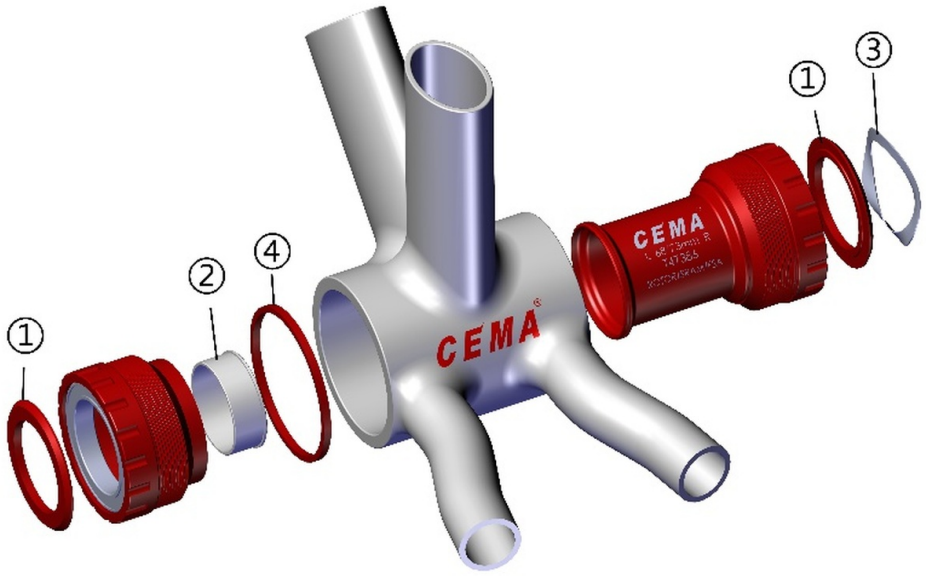

① M30 Adapter
② Wave Washer
③ 2.5 mm Spacer
④ 2.7 mm End Cover

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)			Montage
T47	**68**	Road	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB
SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.