


INSTALLATIEGIDS

T47 voor PRAXIS M30 – T47386MB



- ! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.
- 1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
- 2 Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
- 3 Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
- 4 Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.

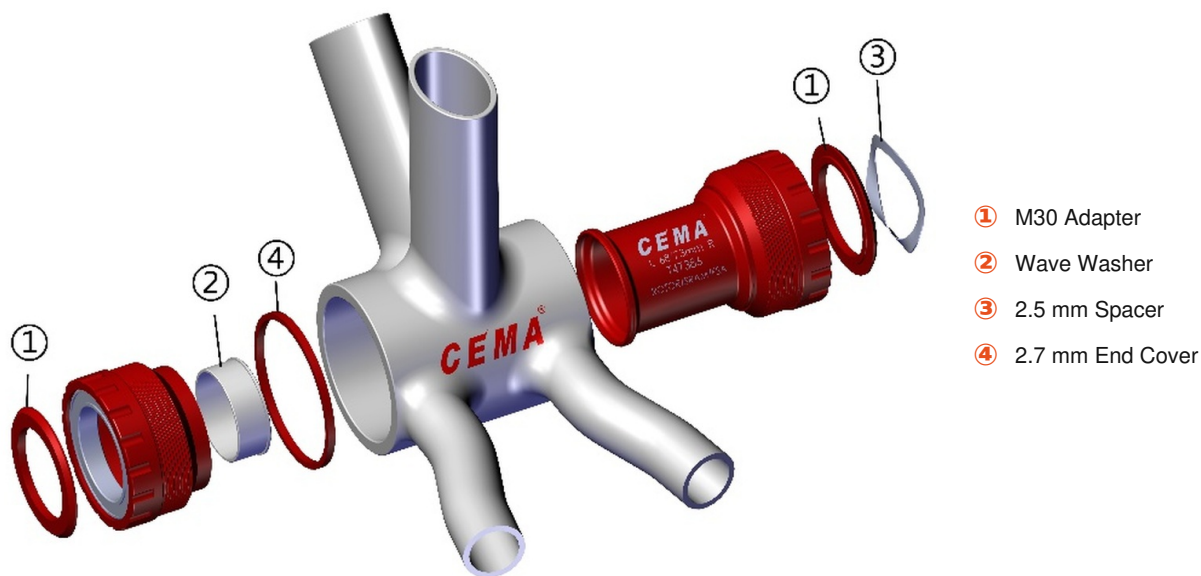

- ① M30 Adapter
- ② Wave Washer
- ③ 2.5 mm Spacer
- ④ 2.7 mm End Cover

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)			Montage
T47	68	Road	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① ② ④ 1pc (N-DS) & ① ③ 1pc (DS)

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 30 mm **SRC-TT-B006D-18**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 30mm BB
SRC-BB-S010C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S010S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S010SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.