INSTALLATIEGIDS

BB86-BB92 voor Shimano - pressfit – 86PS


! **Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas.**



1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame en de trapascups.

2 Duw de aandrijfzijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.

3 4 Lijn de beschermbuis uit tussen de aandrijfzijde en de niet-aandrijfzijde en pers de trapas van de niet-aandrijfzijde in met het CEMA 006 trapasgereedschap.

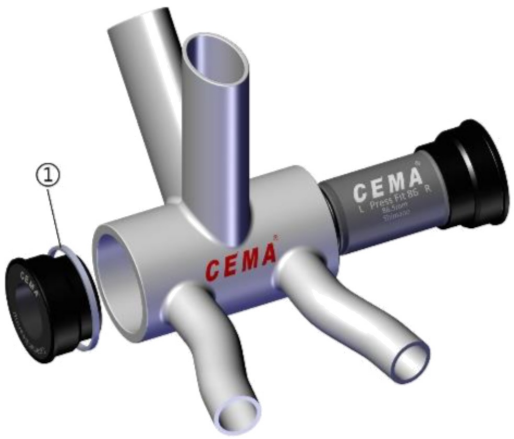

(1) 2.5 mm Spacer

COMPATIBEL

Frame	Framebreedte (mm)	Frame binnendiameter (mm)	Crank	Montage
BB86/BB92	86.5	41	Road	Geen spacers van toepassing
	89.5		MTB	Gebruik (1) 1pc (N-DS)
	92		MTB	Geen spacers van toepassing

■ Voor montage van SRAM GXP-cranks: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A0012-E.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

SRC-TT-B006D	CEMA Installatie gereedschap voor bottom brackets
SRC-GS-AP-50ML	CEMA Montagepasta - 50 ml
SRC-GS-SP-50ML	CEMA Waterafstotende beschermingspasta - 50 ml
SRC-GS-NB52	Lagervet - Keramisch, 2 / 5 / 10 / 20 ml

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.